


Οδηγίες Ρύθμισης Sirsen Outgate

Ο **OutGate** επιτρέπει την γρήγορη προσαρμογή του κατά την διάρκεια της εγκατάστασης χάρη στα:

- 3 Trimmer (Κάλυψη Μικροκύματος, Χρονοκαυστέρηση Μικροκύματος, Κάλυψη Υπερύθρων).
- 2 Ενδεικτικά LED (**Μπλε** για το Μικρόκυμα / **Κόκκινο** για τα Υπέρυθρα).
- 2 Jumper για **AND / OR** και **LED ON / OFF** λειτουργίες.

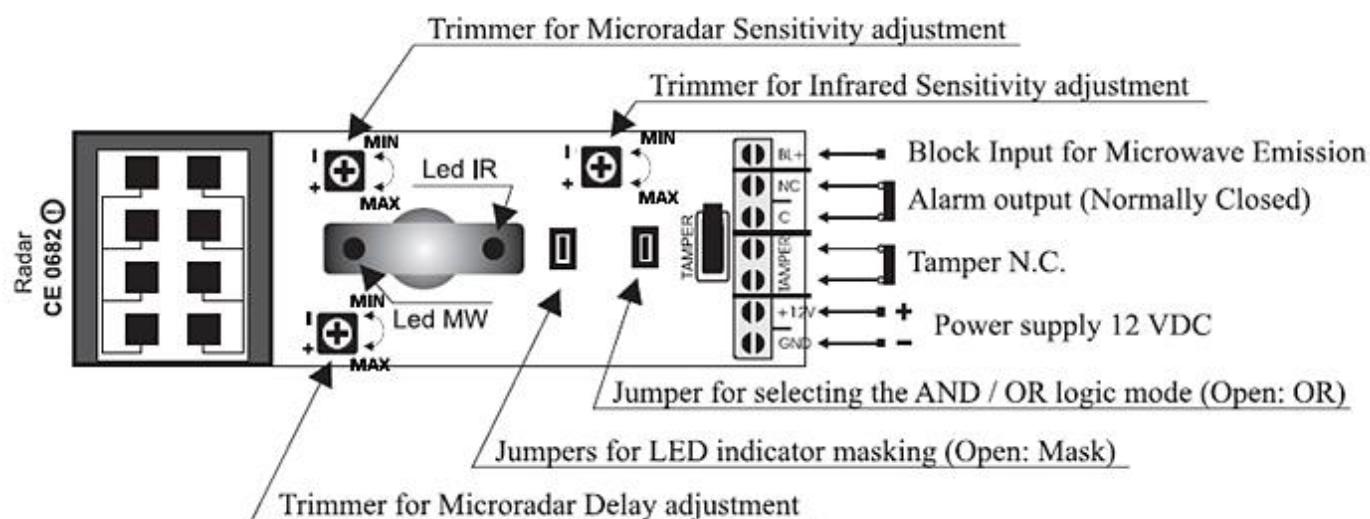

Κόκκινο LED αναμμένο: Δηλώνει Συναγερμό από τον Αισθητήρα Θερμοκρασίας (PIR).

Μπλε LED αναμμένο για 2 δευτερόλεπτα: Δηλώνει Συναγερμό από το Μικρόκυμα (Ογκομετρικό).


Είσοδος Μπλοκαρίσματος Μικροκυμματικού (BL+): Εφαρμόζει ένα (+) στην είσοδο (BL+), το OutGate θα σταματήσει την μικροκυμματική εκπομπή (Για περιπτώσεις που δεν θέλουμε να ακτινοβολεί το Μικρόκυμα).

Μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών συνδέσεων όπως είδατε παραπάνω ξεκινήστε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται παρακάτω:


1. Αρχικά ρυθμίζουμε όλα τα ποτενσιόμετρα στην πιο χαμηλή τους ρύθμιση (-).
2. Ρυθμίστε την ευαισθησία του Υπέρυθρου αισθητήρα, χρησιμοποιώντας το Trimmer μέχρι να φτάσει στο σημείο που εσείς επιθυμείτε (Απόσταση Κάλυψης). Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική θερμοκρασία δεν επηρεάζει τον ανιχνευτή με βάση τις δυνατότητές του (Π.χ. το Καλοκαίρι θέλει να γίνει πιο έντονη η ρύθμισή του και το Χειμώνα πιο ευαίσθητη). Κατά την διάρκεια λειτουργίας του, προσέξτε το κόκκινο LED μόνο.
3. Ρυθμίστε την ευαισθησία του Μικροκύματος, χρησιμοποιώντας το Trimmer μέχρι να φτάσει στο σημείο που εσείς επιθυμείτε. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του, προσέξτε το μπλε LED μόνο.
4. Ρυθμίστε την χρονοκαυστέρηση του Μικροκύματος, χρησιμοποιώντας το Trimmer μέχρι να φτάσει στο σημείο που εσείς επιθυμείτε (Ρύθμιση του χρόνου απόκρισης του Μικροκύματος, με λίγα λόγια ρυθμίζει την ταχύτητα που θα αντιληφθεί τον εισβολέα).
5. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία (AND / OR) μέσω του Jumper (Για πιο αξιόπιστη λειτουργία χρησιμοποιήστε την AND).
6. Πριν κλείσετε τον ανιχνευτή με το κάλυμμα του, αφαιρέστε το Jumper LED ON / OFF αν θέλετε λειτουργία mask.

Σημείωση: Γρήγορο αναβόσβημα του μπλε LED δεν υποδηλώνει την ενεργοποίηση ενός συναγερμού κίνησης, αλλά μια προ-ανίχνευση. Από την άλλη, όταν ένας συναγερμός κίνησης ανιχνευθεί από τον Μικροκυμματικό ανιχνευτή, αυτό δηλώνεται με το άνοιγμα του μπλε LED για δύο δευτερόλεπτα.


Κάθετη Εγκατάσταση

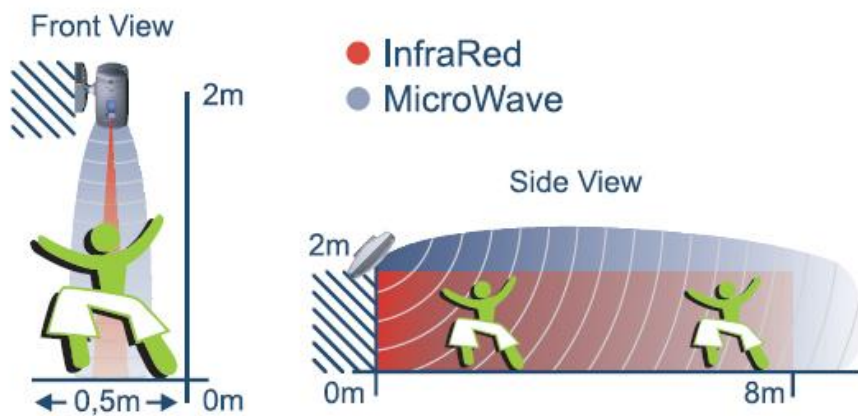


Αξεσουάρ

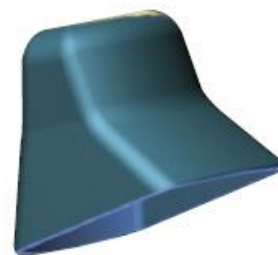

Οριζόντια Εγκατάσταση

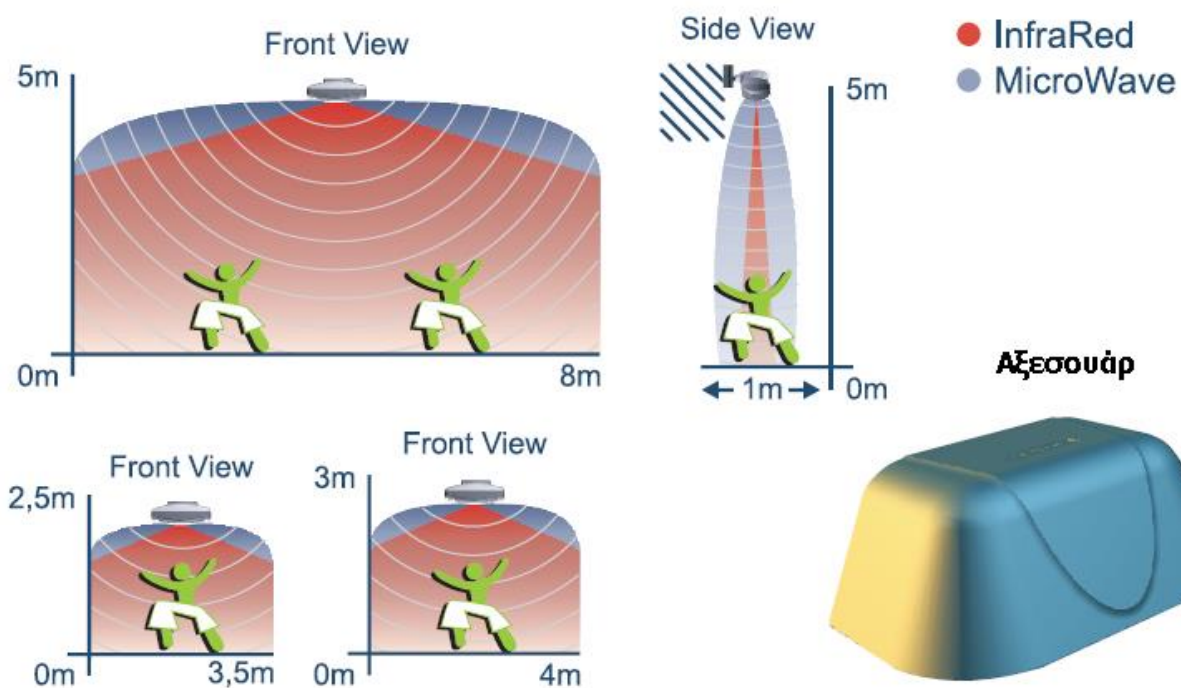

Αξεσουάρ

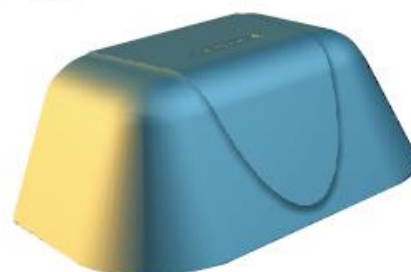

Επιπλέον Βάσεις

